



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY



Scanee el código QR para ver nuestro video Servicio D128R.

727-443-5404 • www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D128R




NOTA: Antes de comenzar, asegúrese que la unidad está haciendo clic.

Paso 1: Desatornille y remueva la tapa. Es de mucha ayuda tener una llave de correa (Parte #: TOOL01).



Paso 2: Agarre la espoleta de metal y jale el pistón completamente hacia afuera.

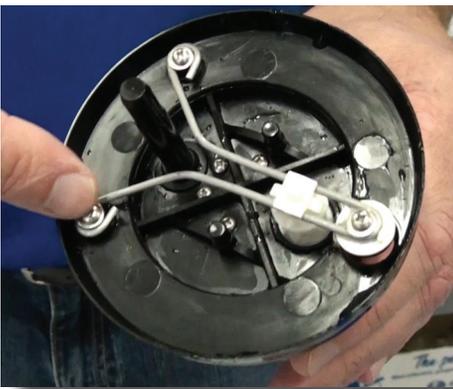

Paso 3: Coloque el cuerpo azul a un lado e inspeccione la espoleta (Parte #: MP014) en la parte superior. Si falta alguna parte o se encuentra malgastada, replácela.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404 • www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D128R



Paso 4: Inspeccione el resorte del accionador (Parte #: M009) en la parte inferior. Si falta alguna parte o se encuentra malgastada, replácela.



Paso 5: Desatornille y remueva el vástago.



Paso 6: Remueva el sello superior que está ubicado entre el cuerpo azul y el vástago negro. Tenga en cuenta que el sello superior algunas veces permanece en el cuerpo. Si es así, remuévalo.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404 • www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D128R



Paso 7: desatornille la tuerca gris de la manguera, si aún se encuentra en el vástago.



Paso 8: Remueva el sello en la parte inferior entre el vástago y la tapa.



Paso 9: Coloque el nuevo sello inferior (Parte #: J003) dentro de la tapa, asegurándose que la parte central elevada esté hacia arriba.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404 • www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D128R



Paso 10: ahora atornille la tapa a la parte inferior del vástago negro y vuelva a colocar la tuerca gris de la manguera, apretando solo con la mano.



Paso 11: Para remplazar el sello superior, solo colóquelo dentro del cuerpo con el centro elevado hacia la parte de arriba.



Paso 12: Atornille el vástago apretándolo solo con la mano.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404 • www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D128R



Paso 13: Cuidadosamente inserte el ensamble del pistón dentro del cuerpo, empujándolo hasta el fondo.



Paso 14: Para terminar, atornille la tapa apretándola con la mano.

Nota: Para ver el video vaya a la página de videos de www.dosatronusa.com/videos.aspx o al canal de YouTube www.youtube.com/user/DosatronIntl