



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY



Escanee el código QR para ver nuestro video Servicio D25RE09.

727-443-5404

www.dosatronusa.com

Kit de Empaques Parte #: PJ127	
(1) JDI106	Sello dosificador
(1) J024	O-ring de la manga de inyección
(1) JDI098	O-ring del vástago de inyección
(1) PJDI026	Válvula cheque

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D25RE09 - Kit de Empaques

Antes de comenzar, asegúrese que el inyector hace clic. Si no lo hace, vea nuestro video de solución a problemas D25RE09.



NOTA: Para darle servicio a su Dosatron D25RE09, usted necesitará el kit de empaques (Parte #: PJ127) y un destornillador Phillips.

Paso 1: Para comenzar, desatornille la tuerca de la manguera de succión y remueva la manguera.



Paso 2: Remueva los cuatro tornillos en la base del vástago de inyección.



Paso 3: Jale el vástago de inyección directamente hacia afuera del cuerpo del inyector. Coloque el cuerpo a un lado.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D25RE09 - Kid de Empaques



Paso 4: Desatornille y remueva la tuerca de la válvula cheque.



Paso 5: Jale la válvula cheque completamente hacia afuera de la barra blanca y deséchela.



Paso 6: Desatornille la tuerca de seguridad.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

D25RE09 Service - Seal Kit



Paso 7: Remueva el anillo anti-bloqueo.



Paso 8: Desatornille y remueva la tuerca de ajuste. Ahora remueva el retenedor metálico.



Paso 9: Empuje le barra de inyección blanca hacia arriba hasta sacarla de la manga negra.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D25RE1500 - Kit de Empaques



Paso 10: Ahora remueva el o-ring de la barra de inyección (Parte #: JDI098) apretándolo y rodándolo hacia afuera de la barra blanca. Instale el nuevo o-ring en la ranura.



Paso 11: Remueva el o-ring de la manga de inyección (Parte #: J024) apretándolo y deslizándolo fuera de la manga. Instale el nuevo o-ring en la ranura.



Paso 12: Para el re-ensamble, alinee la ranura en la barra blanca con el diente dentro de la parte inferior de la manga negra.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D25RE1500 - Kit de Empaques



Paso 13: Empuje la barra blanca hacia abajo tanto como sea posible.



Paso 14: Introduzca el retenedor metálico sobre la manga.



Paso 15: Atornille la tuerca de ajuste a la manga.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404


www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D25RE1500 - Kit de Empaques



Paso 16: Acomode la escala a 1:200 o .5%. Esto le asegurará suficiente rosca para el paso siguiente.

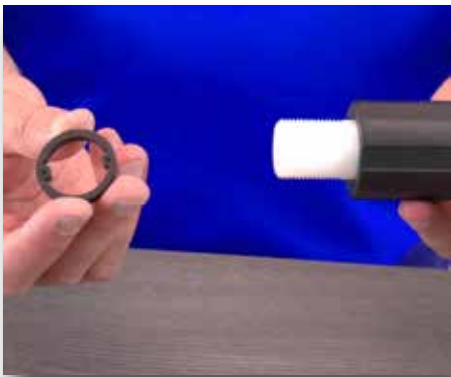

Paso 17: Alinee los dientes dentro del anillo antibloqueo con las ranuras en la barra blanca, y deslice el anillo hasta tocar la manga negra.



Paso 18: Atornille la tuerca de seguridad y apriétela con la mano.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D25RE1500 - Kit de Empaques



Paso 19: Ahora instale la nueva válvula cheque (Parte #: PJD1026) en la barra como se indica en la imagen.



Paso 20: Re-instale la tuerca de la válvula cheque. Coloque el vástago a un lado.



Paso 21: Sujete la unidad y remueva el sello del émbolo (Parte #: JD1106) apretándolo y deslizándolo fuera del émbolo. Instale el nuevo sello en la ranura.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D25RE1500 - Kit de Empaques



Paso 22: Para terminar, coloque el cono protector en el cuerpo tal como se indica.



Paso 23: Cuidadosamente inserte el ensamble de inyección sobre el émbolo.



Paso 24: Alinee los cuatro agujeros en el retenedor metálico con los agujeros en el cuerpo.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D25RE1500 - Kit de Empaques



Paso 25: Coloque los cuatro tornillos, posicione la escala hacia afuera en el vástago, y apriete los tornillos con la mano.



Paso 26: Revise la manguera de succión antes de instalarla. Si esta ensanchada córtela una pulgada más o menos y vuélvala a conectar. Si la manguera está rota, muy rígida, o se ve muy usada es tiempo de reemplazarla.



Paso 27: Ahora inserte la manguera de succión por la tuerca.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D25RE1500 - Kit de Empaques



Paso 28: Sujete la manguera a la lengüeta y atornille la tuerca apretando con la mano.

NOTA: Asegúrese de ajustar su inyector a la configuración deseada.

Para más información, escanee los códigos QR en la parte inferior.



Escanee el código QR para ir a la página de videos de Dosatron.



Escanee el código QR para ir al Canal YouTube de Dosatron.