



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY



Scanee el código QR para ver nuestro video Servicio DM11F.

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio DM11F




NOTA: Antes de comenzar, asegurese que la unidad hace clic.

Paso 1: Desatornille y remueva la tuerca del vástago.



Paso 2: Remueva el vástago jalandolo hacia abajo.

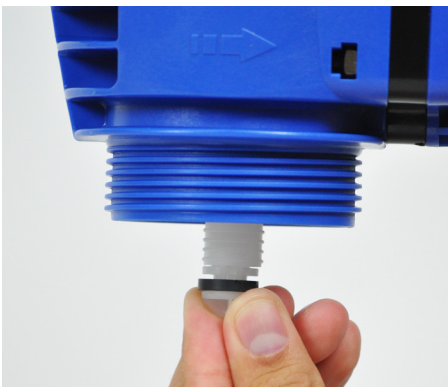

Paso 3: Sujete el émbolo, dele 1/4 de vuelta en contra de las manecillas del reloj, y jálelo hacia abajo para removerlo.




DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio DM11F

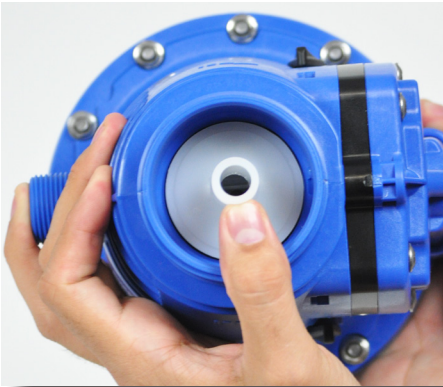

Paso 4: Inclíne el dispositivo de aislamiento y remuévalo.



Paso 5: Desatornille la tuerca de la manguera de succión y la tuerca de la válvula cheque.



Paso 6: Jále la válvula cheque hasta sacarla del vástago.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY


www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio DM11F



Paso 7: Sujete la parte superior blanca de la válvula cheque (PDI739), y gírela 1/4 de vuelta en contra de las manecillas del reloj.

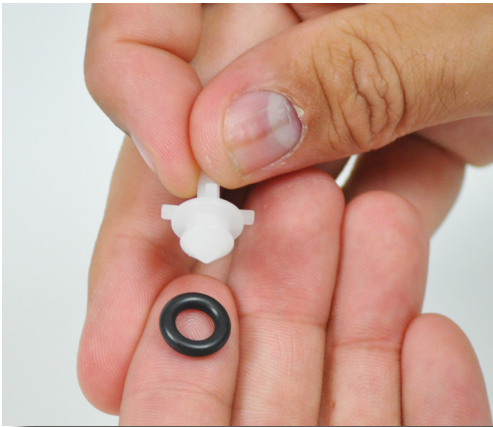

Paso 8: Remueva el resorte y el cono. Revise el o-ring (JDI105) y reemplácelo si está desgastado.

NOTA: El Mini Kit de Mantenimiento DM11F (PJDI900MINI-LS) incluye:

- Sello del émbolo (J009)
- Guía superior (PDI739)
- Cono de la válvula cheque (PDI729)
- Silicona (Dosa-Lube)
- Resorte de la válvula cheque (MDI358)
- O-ring (JDI105) del cono de la válvula cheque
- Medicator Rx (Cleanser-LS)

También puede comprar estas partes por separado.



Paso 9: Vuelva a ensamblar la válvula cheque y colóquela dentro del vástago. Atornille de nuevo la tuerca de la válvula cheque y la tuerca de la manguera de succión al vástago.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.


Servicio DM11F



Paso 10: Remueva y reemplace el sello del émbolo (J009). Revise el o-ring (JDI105) en el émbolo y reemplácelo si está desgastado o dañado.



Paso 11: Inspeccione el dispositivo de aislamiento (PDI846) y el o-ring (8J040). Reemplacelo si está desgastado o dañado.

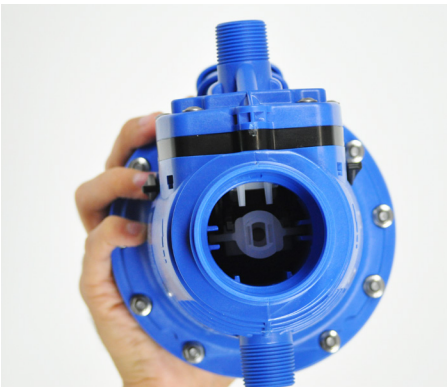

Paso 12: Para reensamblar, inserte el émbolo dentro del cuerpo de la unidad y dele una vuelta de 1/4 en la dirección de las manecillas del reloj para asegurarlo, y jale el conector hacia abajo. Voltee el émbolo en contra de las manecillas del reloj para removerlo.




DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio DM11F

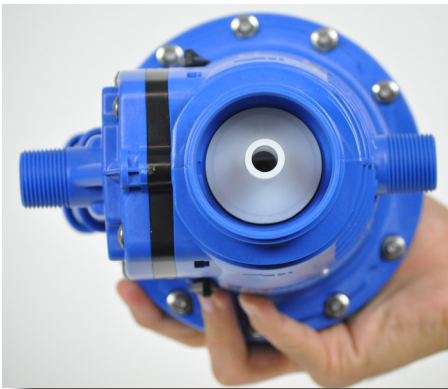

Paso 13: Reinserte el dispositivo de aislamiento.



Paso 14: Coloque el émbolo de nuevo en el cuerpo de la unidad y gírelo 1/4 de vuelta en la dirección de las manecillas del reloj. Examine la conexión y asegúrese que hace clic.



Paso 15: Reinstale el vástago y la tuerca del vástago, apretando con la mano únicamente.

Nota: Para ver el video vaya a la página de videos de www.dosatronusa.com/videos.aspx o al canal de YouTube www.youtube.com/user/DosatronIntl.