



# DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY




Scanee el código QR para ver nuestro video Solución de Problemas DM11F.

**727-443-5404 • [www.dosatronusa.com](http://www.dosatronusa.com)**

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes, y delantal, cuando desarme su Dosatron.

## DM11F Solución de Problemas - Parte 2A

**DM11F Solución de Problemas Parte 2A cubre: El Medicador no hace clic.**

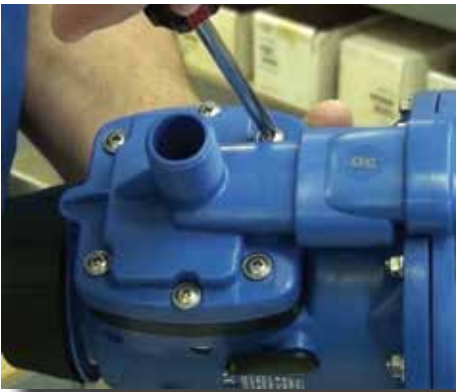

**Paso 1:** Si la unidad no está haciendo clic, desatornille y remueva los 6 tornillos de la tapa del sistema de salida.



**Paso 2:** Levántela y remuévala.



**Paso 3:** Remueva el sistema accionador negro. Coloque el medicador a un lado.



**DOSATRON**<sup>®</sup>

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

**727-443-5404 • [www.dosatronusa.com](http://www.dosatronusa.com)**

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes, y delantal, cuando desarme su Dosatron.

## DM11F Solución de Problemas - Parte 2A



**Paso 4:** Remueva y reemplace el ensamble de la corredera (PPDI048) que incluye la corredera plástica blanca, el péndulo, y el accionador OMEGA.



**Paso 5:** Para comenzar, presione el accionador OMEGA, levántelo y sáquelo del péndulo.



**Paso 6:** Remueva la corredera plástica blanca.



**DOSATRON®**

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

**727-443-5404 • [www.dosatronusa.com](http://www.dosatronusa.com)**

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes, y delantal, cuando desarme su Dosatron.


## DM11F Solución de Problemas - Parte 2A



**Paso 7:** Para remover el péndulo, separe los soportes y jálelo hacia arriba.



**Paso 8:** Para remplazarlo, inserte el nuevo péndulo.

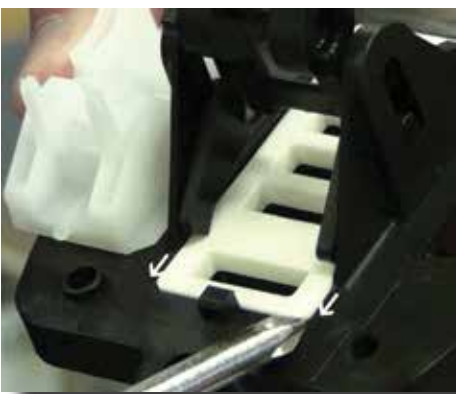

**Paso 9:** Alinee la flecha en la corredera con las dos flechas en el plato accionador, e instale la nueva corredera.



# DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

**727-443-5404 • [www.dosatronusa.com](http://www.dosatronusa.com)**

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes, y delantal, cuando desarme su Dosatron.

## DM11F Solución de Problemas - Parte 2A



**Paso 10:** Enganche el accionador OMEGA en el péndulo y presione el eje dentro de la parte superior de la corredera.



**Paso 11:** Si usted sostiene el ensamble del sistema accionador con la flecha apuntando hacia usted, el accionador OMEGA se expandirá.



**Paso 12:** Examine el nuevo ensamble empujando la corredera hacia adelante y hacia atrás. Debe hacer clic cada vez y no atorarse.



# DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY


727-443-5404 • [www.dosatronusa.com](http://www.dosatronusa.com)

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes, y delantal, cuando desarme su Dosatron.

## DM11F Solución de Problemas - Parte 2A



**Paso 13:** Ahora, acomode la corredera de manera que el pequeño diente blanco en la corredera toque el diente en el plato negro.

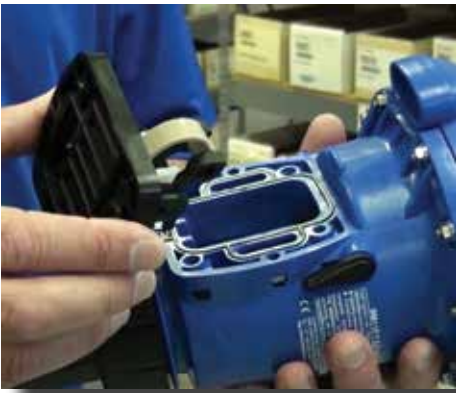

**Paso 14:** Vuelva a instalar el sistema accionador en el cuerpo de la unidad.



**Paso 15:** Antes de colocar de nuevo la tapa del sistema de salida, asegúrese de no pellizcar los o-rings ovalados.




# DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

**727-443-5404 • www.dosatronusa.com**

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes, y delantal, cuando desarme su Dosatron.

## DM11F Solución de Problemas - Parte 2A

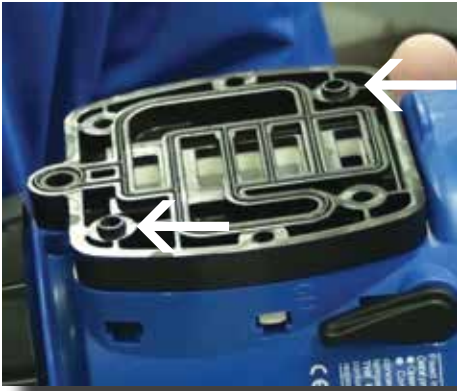

**Paso 16:** También note los dos círculos elevados en el plato negro, estos ayudaran para que todo este alineado.



**Paso 17:** Reinstale y apriete los seis tornillos de dos en dos uno en frente del otro para evitar que un lado quede más apretado que el otro.

**Nota:** Para ver el video vaya a la página de videos de <https://www.youtube.com/watch?v=Xw0aY3WfLXk> o al canal de YouTube [www.youtube.com/user/DosatronIntl](http://www.youtube.com/user/DosatronIntl)

Dosatron International, Inc.  
2090 Sunnysdale Blvd. • Clearwater, FL 33765  
800-523-8499 • 727-443-5404 • [www.dosatronusa.com](http://www.dosatronusa.com)