



# DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY



Scanee el código QR para ver nuestro video Solución de Problemas DM11F.

**727-443-5404 • [www.dosatronusa.com](http://www.dosatronusa.com)**


Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes, y delantal, cuando desarme su Dosatron.

## DM11F Solución de Problemas - Parte 2B


### DM11F Solución de Problemas Parte 2B cubre: El Medicador no hace clic.



**Paso 1:** Si usted instala el medicador y este aun no hace clic, remueva los once tornillos y pernos alrededor de la tapa.

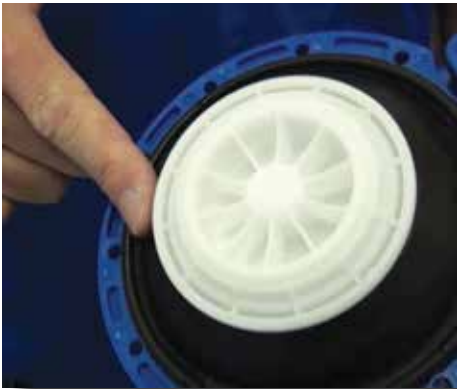

**Paso 2:** Inspeccione el diafragma de caucho negro (PJDI127). Si este tiene daños o deja manchas pegajosas en sus dedos, replácelo.

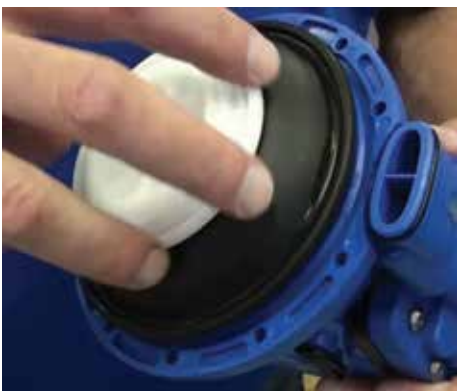

**Paso 3:** Para removerlo, desatornille el ensamble del diafragma y descártelo. Instale la nueva parte y apriétela con la mano.



# DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

727-443-5404 • [www.dosatronusa.com](http://www.dosatronusa.com)

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes, y delantal, cuando desarme su Dosatron.

## DM11F Solución de Problemas - Parte 2B



**Paso 4:** Jale el conector hacia arriba. Esto garantiza que el borde grueso en la parte externa esté dentro de la ranura.



**Paso 5:** Coloque la tapa en la parte superior de la unidad.



**Paso 6:** Instale los once tornillos y pernos, y apriételes de dos en dos colocando uno en frente del otro para evitar que un lado quede más apretado que el otro.

**Nota:** Para ver el video vaya a la página de videos de <https://www.youtube.com/watch?v=Xw0aY3WfLXk> o al canal de YouTube [www.youtube.com/user/DosatronIntl](http://www.youtube.com/user/DosatronIntl)

Dosatron International, Inc.  
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL 33765  
800-523-8499 • 727-443-5404 • [www.dosatronusa.com](http://www.dosatronusa.com)